

Extractor secundario en VAP 5-20.

En los modelos VAP 5-20 es de obligatorio montaje el extractor secundario. Para ello, eliminar el precorte de la rejilla trasera y encajar el extractor **siempre con la salida en horizontal**, paralela al suelo. Finalizar sellando la unión con cinta de aluminio.

Secondary extractor in model VAP 5-20.

In the VAP 5-20 models, the secondary extractor is mandatory. To assemble it, please remove the precut from the rear grid and fit the extractor **always with the outlet in horizontal position**, parallel to the ground. Finish by sealing the joint with aluminum tape.

Extracteur secondaire sur VAP 5-20.


Dans les modèles VAP 5-20, le montage de l'extracteur secondaire est obligatoire. Pour le monter, SVP retirez le prédécoupage de la grille arrière et montez l'extracteur **toujours avec la sortie horizontale**, parallèle au sol. Terminez en scellant le joint avec du ruban en aluminium.

Estrattore secondario in VAP 5-20.

Nei modelli VAP 5-20, è obbligatorio montare l'estrattore secondario. Per farlo, si prega di rimuovere il pretaglio dalla griglia posteriore e **montare l'estrattore sempre con l'uscita orizzontale**, parallela al terreno. Finire sigillando il giunto con nastro di alluminio.

Extrator secundário na VAP 5-20.

Nos modelos VAP 5-20, é obrigatório montar o extrator secundário. Para fazer isso, remova a pré-cortada da grade traseira e **instale o extrator sempre com a saída horizontal**, paralela ao chão. Termine selando a junta com fita de alumínio.

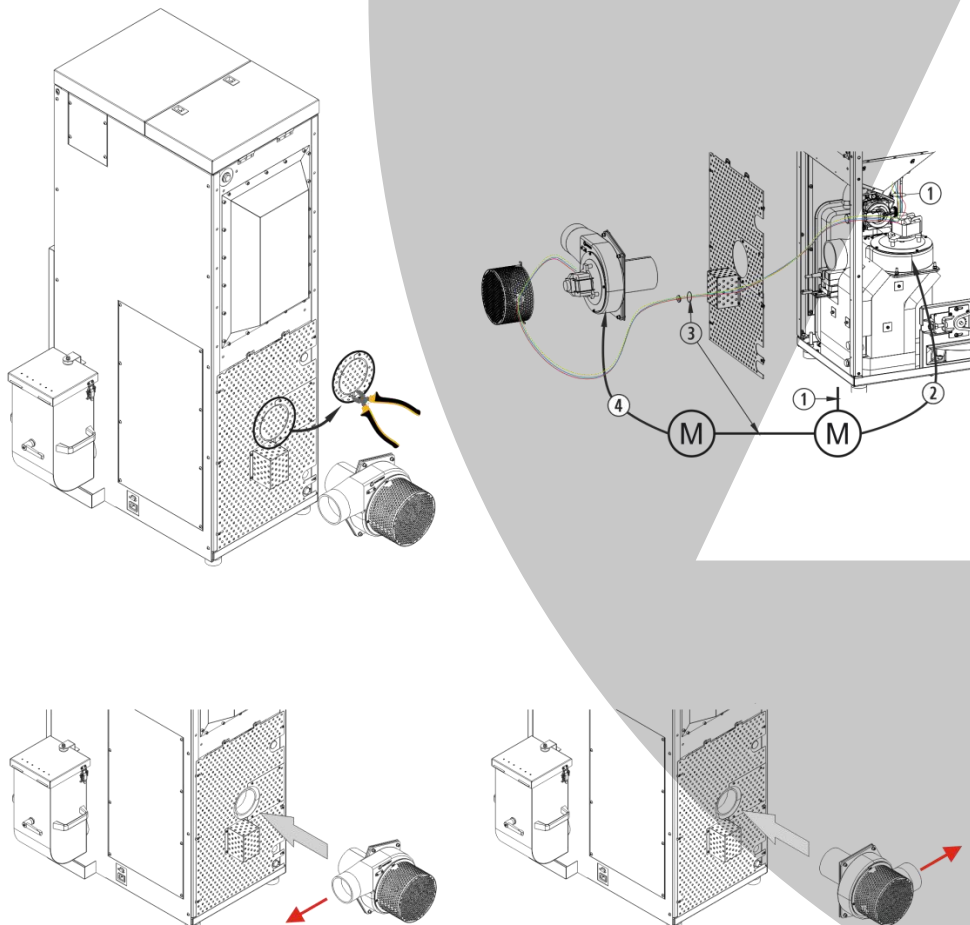

①	Cableado de fuerza.
	Power cable.
	Cablage forcé.
	Cavo alimentazione.
②	Cabo força.
	Extractor caldera.
	Exhaust blower.
	Extracteur.
③	Estrattore.
	Extractor.
	Latiguillo extractor.
	Power cable extension
④	Cordon connexion extracteur.
	Cavo de l'estrattore.
	Cavo de interconexão extrator.
	Extractor secundario.
④	Secondary exhaust blower
	Extracteur secondaire
	Estrattore secondario
	Extrator secundário